


## CASSAFORTE PER ALBERGO **Ram7 II**

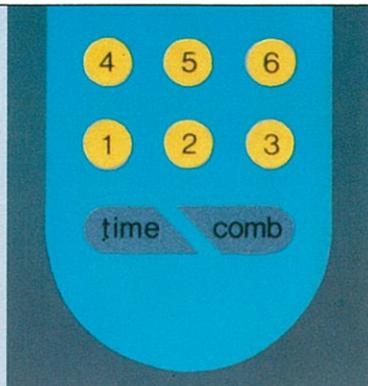

La cassaforte deve trovarsi aperta.  
Se non lo è avvertire il Personale addetto.

### COME MEMORIZZARE LA PROPRIA COMBINAZIONE:

- Premere il tasto COMB
- Digitare la combinazione (da 2 a 10 cifre)
- Premere il tasto ENTER

### **N.B.: Non dimenticare mai la propria combinazione.**

### COME CHIUDERE LA CASSAFORTE:

- Accostare lo sportello
- Ruotare il pomolo in senso orario


### COME APRIRE LA CASSAFORTE:

- Digitare la combinazione
- Premere il tasto ENTER: dopo l'accensione del segnale rosso un Bip-Bip + segnale verde autorizzano l'apertura
- Entro 10" tirare il pomolo verso di sé e ruotarlo in senso antiorario

Al termine del soggiorno lasciare la cassaforte aperta per il prossimo ospite



## I SEGNALI ACUSTICO/LUMINOSI DI **Ram7 II**

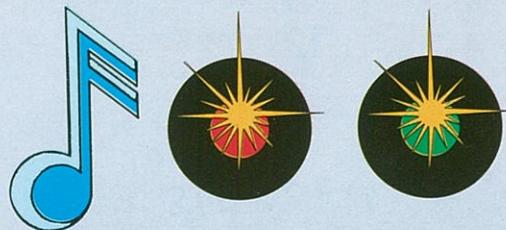

- Al premere di ogni tasto viene emesso un Bip + segnale verde
- Se al premere del **primo tasto** si avverte invece un **Beep prolungato + segnale verde**, allora qualcuno ha tentato di indovinare la combinazione con almeno tre tentativi errati
- Quando la cassaforte viene aperta o chiusa si avverte il rumore del motore e il segnale rosso è acceso: durante questa fase **il pomolo non va toccato**
- Al termine del movimento del motore un **Bip-Bip + segnale verde** avvisano che RAM7 II si è regolarmente aperta o chiusa
- Se per aprire si è digitata una combinazione errata, al premere di ENTER si ode un **Beep prolungato + segnale rosso**. Al terzo tentativo errato l'uso della cassaforte è inibito per 5 minuti.