


Viro S.p.A.
 Via GARBALDI,4 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY
 Tel. +39 051 6176511 - Fax +39 051 755079
 http:// www.viro.it - E-mail: viro@viro.it
 Certified Quality System UNI EN ISO 9001

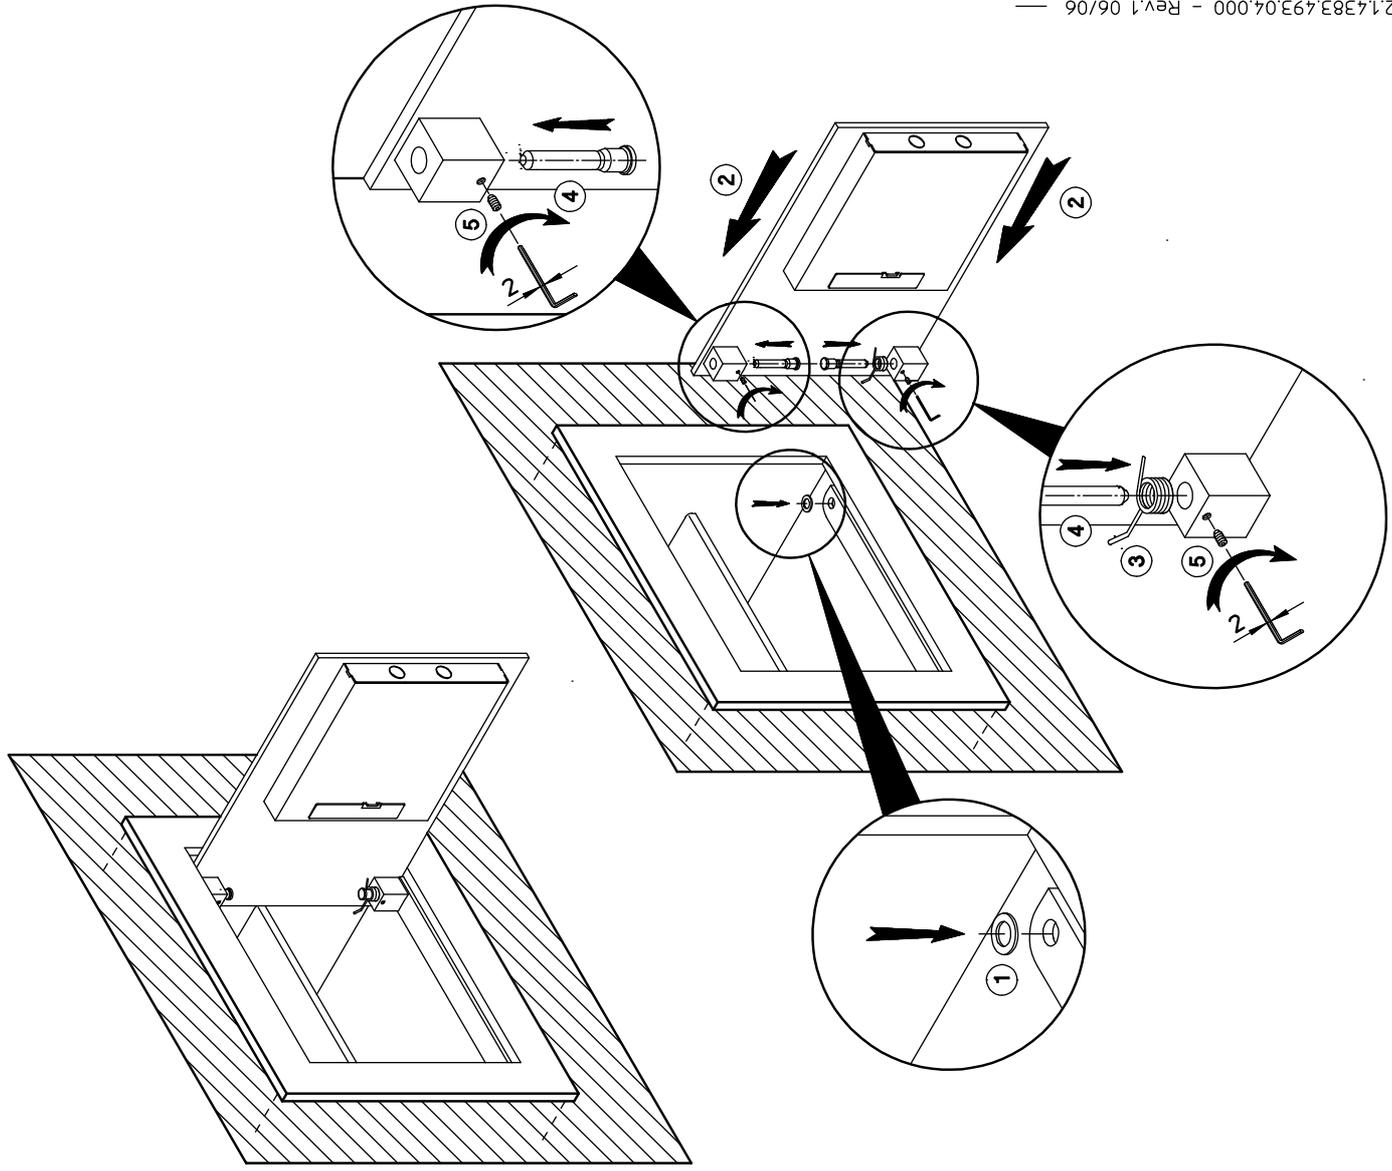

FUNZIONI

- Calendario: anno, mese, giorno, ora, minuti
- Formato 12/24 ore
- Termometro con indicazione in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F)
- Misura della temperatura: da -50°C a +70°C (da -58°F a 158°F)
- Igrometro (rilevatore della % di umidità relativa)
- Sveglia  con allarme sonoro e ripetizione (tasto SNOOZE)
- Allarme orario  (doppio bip al cambio dell'ora)
- Allarme per temperatura e/o umidità troppo alta e/o troppo bassa
- Fasi lunari (luna nuova, primo quarto, luna piena, ultimo quarto)
- Indicazione del tempo meteorologico previsto (solo per riferimento)

ISTRUZIONI

In modalità ORARIO, premere "MODE" per passare ad altre modalità di visualizzazione, in sequenza: ORARIO (ora e minuti) --> SVEGLIA e ALLARME ORARIO (identificato dalle ore 12:00) --> MONTH DATE (mese e giorno) --> LO TEMP MODE / LO HUMI MODE (soglie di temperatura e umidità sotto le quali è attivabile un allarme) --> HI TEMP MODE / HI HUMI MODE (soglie di temperatura e umidità sopra le quali è attivabile un allarme) -> IN lampeggiante (temperatura interna).

Nota: durante le impostazioni, la visualizzazione tornerà in modalità ORARIO se nessun tasto è premuto entro 8 secondi.

In modalità ORARIO, premere "MAX/MIN" per visualizzare la temperatura e l'umidità massima registrate dalla stazione fino a quel momento (appare l'icona 'MAX' a sinistra del valore di temperatura e di umidità); premere ancora "MAX/MIN" per visualizzare la temperatura e l'umidità minima registrate (appare l'icona 'MIN' a sinistra del valore di temperatura e di umidità); infine premere "MAX/MIN" per terminare.

In modalità ORARIO, premere "°C/°F" per visualizzare la temperatura in °C o °F.

Regolazione dell'ora

In modalità ORARIO, tenere premuto "SET" fino a quando non lampeggia l'indicazione delle 12 o 24 ore, quindi premere "MAX/MIN" per selezionare il formato 12 o 24 ore.

Premere "SET": lampeggerà il valore dei minuti, premere una o più volte "MAX/MIN" per regolarli correttamente; premere "SET", lampeggerà il valore dell'ora, premere una o più volte "MAX/MIN" per regolarla correttamente. Infine premere "SET" per terminare.

Impostazione dell'allarme

In modalità AL, tenere premuto "SET" fino a quando non lampeggia l'orario, quindi premere "MAX/MIN": una volta per abilitare solo la sveglia () , due volte per attivare solo il segnale orario () , tre volte per attivare allarme orario e sveglia ( ) , quattro volte per disabilitare entrambi.

Se l'allarme sveglia è stato attivato (icona  presente sul display), premere "SET" per impostarne l'orario: premere "MAX/MIN" e regolare correttamente prima i minuti e poi l'ora della sveglia come nella regolazione dell'orario. Infine premere "SET" per terminare e tornare in modalità ORARIO.

Quando si attiverà la sveglia, premere un tasto qualsiasi per disattivarla; se si preme "SNOOZE" la sveglia si spegne ma tornerà ad attivarsi ogni 5 minuti.

Regolazione della data

In modalità MONTH DATE, tenere premuto "SET" fino a quando non lampeggia l'anno, quindi premere "MAX/MIN" per impostarlo. Se si oltrepassa l'anno che si vuole impostare, tenere premuto "MAX/MIN" finché dopo il valore 2021 si ritorna a 2002; quindi premere una o più volte "MAX/MIN" fino al raggiungimento dell'anno desiderato.

Premere "SET" per impostare la data: premere "MAX/MIN" e regolare correttamente il mese e poi il giorno come nella regolazione dell'orario. Infine premere "SET" per finire e tornare in modalità ORARIO.

Impostazione dell'allarme per bassa temperatura e/o umidità

In modalità LO TEMP MODE / LO HUMI MODE, tenere premuto "SET" fino a quando non lampeggia l'indicazione di bassa temperatura 'LO TEMP MODE' (al centro), quindi premere "MAX/MIN" per abilitare l'allarme (lampeggia l'icona 'LOW') o disabilitarlo.

Se l'allarme è stato attivato, premere "SET" per impostarne la soglia: premere "MAX/MIN" fino ad ottenere il valore di temperatura voluto.

Premere "SET" per impostare l'allarme di bassa umidità: lampeggerà l'indicazione 'LO HUMI MODE', poi premere "MAX/MIN" per abilitare (lampeggia l'icona 'LOW') o disabilitare l'allarme.

Se l'allarme è attivo, premere "SET" per impostarne la soglia: premere "MAX/MIN" fino ad ottenere il valore di umidità voluto. Premere "SET" per tornare in modalità ORARIO.

Impostazione dell'allarme per alta temperatura e/o umidità

In modalità HI TEMP MODE / HI HUMI MODE, agire allo stesso modo di quanto descritto per l'impostazione dell'allarme per bassa temperatura e/o umidità.

INSTALLAZIONE

Rimuovere la protezione del nastro biadesivo e posizionare la stazione meteo nella posizione desiderata sopra l'armadio/cassaforte o in altro luogo.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

La stazione meteo funziona con due batterie alcaline ministilo tipo AAA da 1,5V. Quando le scritte a display diventano meno leggibili, sostituire le batterie in questo modo: sul retro del dispositivo sganciare il supporto (Fig. 1A) ed estrarre la stazione meteo.

A questo punto, spingere il coperchietto in plastica (Fig. 1B) in basso ed estrarlo, togliere le batterie e sostituirle.

N.B.: in caso di problemi di visualizzazione sul display, togliere e reinserire le batterie oppure, con l'aiuto di un oggetto a punta sottile (es. col ferretto di una graffetta), premere "RESET" (Fig. 1C). Al termine dell'operazione, è necessario impostare di nuovo l'ora, la data e gli eventuali allarmi.

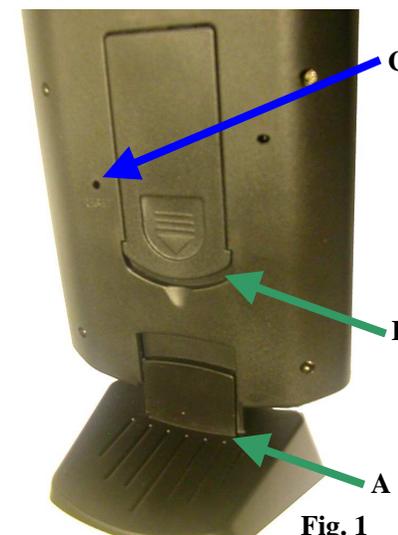


Fig. 1

MODULO DI ILLUMINAZIONE Viro® (art. 1.4383.0312)

DEL VANO INTERNO (PER CASSEFORTI VIRO O PER TESORETTI DEGLI ARMADI DI SICUREZZA)

INSTALLAZIONE

Togliere la pellicola protettiva del bi-adesivo applicato al modulo di illuminazione, al sensore e al magnete (vedere Fig. 2). Fissare il modulo di illuminazione all'interno del vano, nella posizione desiderata (suggerita la posizione rappresentata in Figura A ovvero in verticale, al centro del lato cerniere, che consente di illuminare diffusamente il vano interno, anche in presenza di mensola portaoggetti). Fissare il sensore sulla cornice interna e



Fig. A - Vista dall'interno

il magnete sullo sportello, posizionandoli ad una distanza massima di circa 2 cm. Il sensore collegato al modulo dovrà collimare con il magnete: le frecce stampate sul sensore e sul magnete devono essere allineate come rappresentato in Figura 1.

Nota bene: se sensore e magnete collimano il funzionamento è buono. Se invece sensore e magnete non sono allineati il funzionamento corretto non è mai garantito.

FUNZIONAMENTO

Posizionare l'interruttore su "ON" (vedi Fig. 1): il prodotto è ora pronto per l'uso. All'apertura dello sportello del vano, la luce si attiverà automaticamente e si spegnerà quando verrà chiuso lo sportello.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Il modulo di illuminazione funziona con una batteria 'ministilo' tipo AAA da 1,5V già installata. Quando la luce emessa si dovesse affievolire, fare scorrere il coperchio della batteria per aprirlo (vedi Fig. 2), estrarre la vecchia batteria e sostituirla con una nuova di identiche caratteristiche, rispettando la polarità stampata sul retro del modulo. Richiudere poi il coperchio.

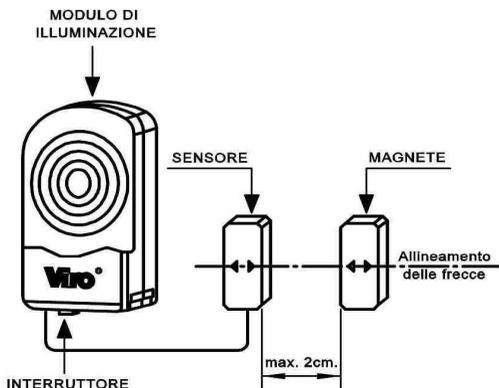


Fig. 1

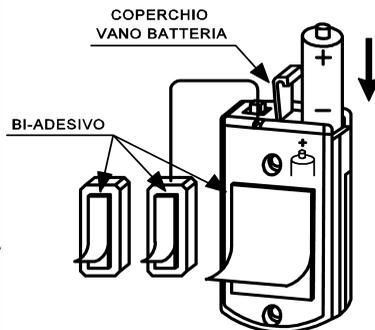


Fig. 2