

ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERATING INSTRUCTIONS  
GEBRAUCHSANWEISUNGEN  
INSTRUCTIONS POUR LE MANIEMENT  
INSTRUCCIONES DE USO

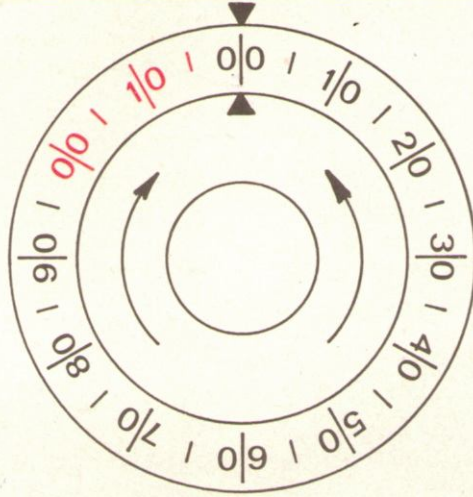


FIG. 1

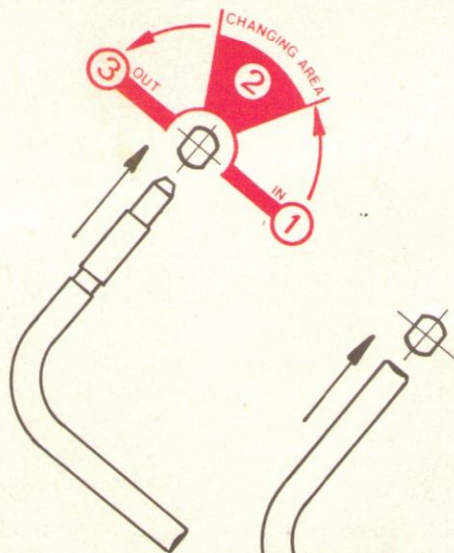


FIG. 2

FIG. 3

## COME APRIRE LA CASSAFORTE PER LA PRIMA VOLTA

La serratura è fornita con la combinazione iniziale: **50**.

La serratura si apre "componendo" la combinazione "impostata" mediante rotazione del combinatore (Fig. 1).

Le operazioni che seguono sono da effettuarsi solo a serratura chiusa all'atto dell'acquisto.

3 giri  $\curvearrowright$  e proseguire fino a 50, quindi girare lentamente  $\curvearrowleft$  fino all'arresto del combinatore. La cassaforte ora è aperta (se possedete un modello con chiave, ruotare la chiave verso destra per azionare i catenacci).

### A) COME SI CAMBIA LA COMBINAZIONE

Questa operazione (IMPOSTAZIONE DI UNA NUOVA COMBINAZIONE) si effettua con la porta aperta e la serratura chiusa cioè con i catenacci fuori (ruotare verso sinistra il combinatore o la chiave):

1. Comporre la combinazione impostata (50 per la prima volta) come indicato al Paragrafo B.
2. Introdurre a fondo, nel foro situato dietro la porta, la chiavetta di cambio, orientata nella direzione 1 (vedi Fig. 2). Se la chiavetta non entra liberamente fino in fondo (in battuta), la combinazione non è stata composta esattamente: ripetere la composizione.
3. Girare la chiavetta dalla posizione 1 alla posizione 2 (changing area).

4. Comporre con precisione la nuova combinazione (Come indicato al Paragrafo B) quindi procedere seguendo i punti 5, 6 e 7.

**ATTENZIONE! IL PRIMO ED ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE NON DEBBO ESSERE ROSSI.**

5. Girare la chiavetta dalla posizione 2 alla posizione 3.
6. Estrarre la chiavetta. La nuova combinazione è impostata.

7. **ATTENZIONE! PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA, PROVARE PIU' VOLTE LA NUOVA COMBINAZIONE IMPOSTATA.**

(Vedi paragrafi B, C, D).

Se si è commesso un errore di impostazione, la serratura non si apre ed occorre procedere all'azzeramento (Vedi paragrafo E).

### B) COME SI COMPONE LA COMBINAZIONE

Potete scegliere fra 1.440.000 COMBINAZIONI POSSIBILI.

La combinazione può essere composta da un massimo di 3 gruppi di cifre (es: 10 20 30 - 50 80 90).

IL PRIMO ED ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE NON DEBBO ESSERE ROSSI.

Nell'ipotesi che si sia impostata la combinazione 20-40-60 comporla nel modo seguente:

1. Partendo da un numero qualsiasi, fare **3 giri**  $\curvearrowright$  e proseguire  $\curvearrowleft$  fino al primo numero (20).
2. Partendo dal primo numero (20), fare **2 giri**  $\curvearrowright$  e proseguire  $\curvearrowleft$  fino al secondo numero (40).
3. Partendo dal secondo numero (40), fare **1 giro**  $\curvearrowright$  e proseguire  $\curvearrowleft$  fino al terzo numero (60).

### C) PER APRIRE

Comporre la combinazione (vedi paragrafo B), poi girare lentamente  $\curvearrowleft$  fino all'arresto del combinatore. La cassaforte ora è aperta.

(Se possedete un modello con chiave, ruotare la chiave verso destra per azionare i catenacci).

### D) PER CHIUDERE

Dopo aver inserito i catenacci (col combinatore o la chiave) ruotare  $\curvearrowright$  almeno 4 giri il combinatore per scomporre completamente la combinazione.

### E) COME SI AZZERA LA COMBINAZIONE

Questa operazione si effettua solo nel caso che, avendo la porta aperta, non si conosce la combinazione impostata.

(Ad esempio si è commesso un errore durante l'impostazione della combinazione).

A catenacci fuori:

1. Imboccare la chiavetta, orientata come in Fig. 3, nel foro situato dietro la porta, e tenerla in leggero contatto verso l'interno della serratura...
2. Girare il combinatore  $\curvearrowright\curvearrowright\curvearrowright$  finché la chiavetta compirà un avanzamento verso l'interno (circa mm. 5).
3. Girare  $\curvearrowright\curvearrowright$  finché la chiavetta compirà un secondo avanzamento.
4. Girare  $\curvearrowright$  finché compirà un terzo avanzamento.
5. Estrarre la chiavetta e introdurla nell'altro senso (vedi Fig. 2).
6. Impostare la nuova combinazione desiderata seguendo le istruzioni del paragrafo A, dal punto 3 al punto 7.